



POWERSCOUT® Hosted

Software zur Überwachung und Analyse Ihrer elektrischen Anlage

Software for monitoring and analysis of your electrical installation

COMTRAXX® Version \geq 4.00



Diese Kurzanleitung richtet sich an Fachpersonal der Elektro- und Kommunikationstechnik.

This quick-start guide is intended for qualified personnel working in electrical engineering and electronics.

Sie gilt für COMTRAXX-Versionen ab 4.00.

It applies to COMTRAXX versions from 4.00.

Voraussetzungen

Damit Daten an POWERSCOUT® gesendet werden können, müssen Sie über einen gültigen Nutzernamen und ein gültiges Passwort verfügen. Die Daten werden mittels folgender Geräte (Condition Monitor mit integriertem Gateway) gesammelt und gesendet:

- CP700
- CP9...(-I)
- COM465...P

Requirements

To send data to POWERSCOUT®, you must have a valid user name and password. The data are collected and sent via the following devices (condition monitor with an integrated gateway):

- CP700
- CP9...(-I)
- COM465...P

Geräte einrichten

Web-Bedienoberfläche starten

Öffnen Sie einen Internetbrowser. Geben Sie die IP-Adresse Ihres Geräts ein.

Einstellung vornehmen

Das Gerät muss mit POWERSCOUT® verbunden werden.

Setting up devices

Start web user interface


Open a web browser. Enter the IP address of your device

Make settings

The device must be connected to POWERSCOUT®.


1. **Gerät** auswählen

1. Select your **device**

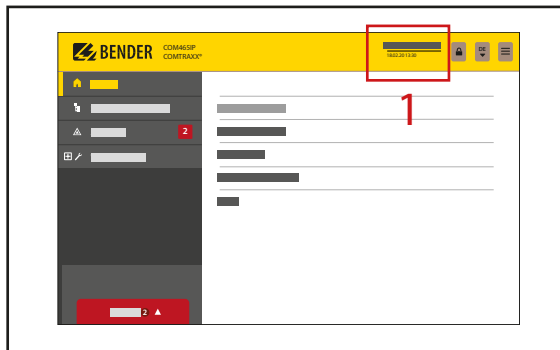


2. Geräte-Menü auswählen

2. Select **device menu**

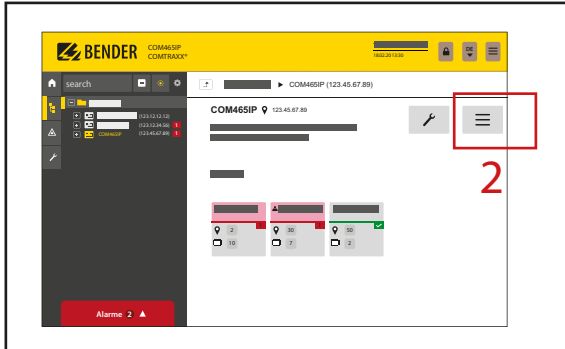

3. Einstellungen auswählen

3. Select **Settings**

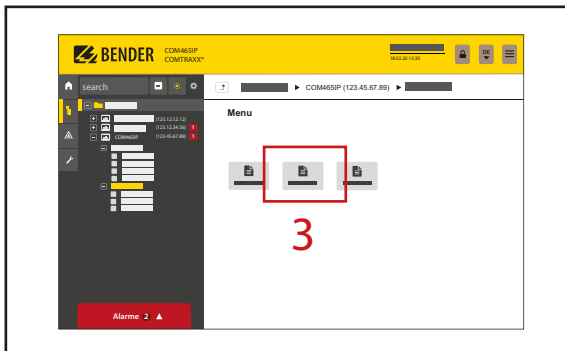

4. Wählen Sie **Schnittstellen** > **POWERSCOUT**.

4. Select **Interface** > **POWERSCOUT**.

5. Wählen Sie für das Feld **POWERSCOUT** die Einstellung **ein** aus.

5. Select the setting **on** in the field **POWERSCOUT**.

6. Klicken Sie auf den **Registrierungslink** und registrieren Sie das Gerät als Kollektor.

6. Follow the **Registration** link and register the device as a collector.

7. Sie erhalten einen Token. Diesen tragen Sie im Feld **Token** ein.

7. You get a token. Fill it into the **Token** field.

8. Wählen Sie anschließend **Änderung speichern** aus.

8. Afterwards, select **Save changes**.

9. Führen Sie einen Kommunikationstest durch: **Test Kommunikation** > **Ausführen**

9. Perform a communication test: **Test communication** > **Execute**.

Das Gerät verbindet sich mit POWERSCOUT®.

The device connects itself to POWERSCOUT®.

Hinweise zur Verbindung

Bei inaktivem Verbindungsstatus überprüfen Sie die Ethernet-Einstellung des Geräts unter **Menü > Einstellungen > Schnittstelle > Ethernet**. Überprüfen Sie die Einstellung der folgenden Parameter:

- IP-Adresse
- Subnetzmaske
- Standard-Gateway
- DNS-Server

Verbindet sich das Gerät trotz korrekter Einstellung nicht, überprüfen Sie bitte die Einstellung der Firewall. Die IP-Adresse des Geräts muss an powerscout.bender.de mittels Port 443 Daten senden dürfen.

POST auf <https://powerscout.bender.de>

Ihre IT-Abteilung kann Ihnen hierzu Auskunft geben.

Information regarding the connection

In case of inactive connection status, check the Ethernet settings of the device at **Menu > Settings > Interface > Ethernet**. Check the settings of the following parameters:

- IP address
- Subnet mask
- Standard gateway
- DNS server

If, despite the correct settings, the gateway can still not establish a connection, please check the firewall settings. The device must have an approved IP address in order to send data to powerscout.bender.de via port 443-

POST on <https://powerscout.bender.de>

Contact your IT department for further information.

Bender GmbH & Co. KG



Bender GmbH & Co. KG